

ÍTEMES DEL MENÚ


(Grupos y el segundo nivel)

DUP/TONE...	DV Set	Display
Offset Freq Repeater Tone TSQL Freq Tone Burst DTCS Code DTCS Polarity Digital Code	Tone Control Auto Reply DV Data TX Digital Monitor Digital Repeater Set DV Auto Detect RX Record (RPT) BK EMR EMR AF Level	Backlight Auto Dimmer Auto Dimmer Timer Touch Operation (Dimmed) LCD Contrast RX Call Sign RX Position Indicator RX Position Display RX Position Display Timer Reply Position Display TX Call Sign Scroll Speed Opening Message Voltage (Power ON) Display Unit System Language
Manage Memory	SPEECH	Sounds
Memory CH Call CH	RX Call Sign SPEECH RX>CS SPEECH DIAL SPEECH MODE SPEECH SPEECH Language Alphabet SPEECH Speed SPEECH Level	Beep Level Key-Touch Beep Home CH Beep Band Edge Beep Scan Stop Beep Standby Beep Sub Band Mute Scope AF Output
Scan group	DTMF	Time Set
Pause Timer Resume Timer Temporary Skip Timer Program Skip Bank Link Program Scan Edge Program Link	DTMF Memory DTMF Speed	Date/Time GPS Time Correct UTC Offset Auto Power OFF
Voice Memo	QSO/RX Log	SD Card
QSO Recorder DV Auto Reply	QSO Log RX History Log CSV Format	Load Setting Save Setting Import/Export SD Card Info Format Unmount
Voice TX	Function	Bluetooth Set
Record TX Set <<TX>>	Squelch/ATT Select Squelch Delay Fan Control Dial Speed-UP Auto Repeater* Remote MIC Key Up/Down MIC Key One-Touch PTT (Remote MIC) PTT Lock Busy Lockout Time-Out Timer Active Band MIC Gain Touch Operation (Sub) Keyboard Type Data Speed CI-V Heterodyne Power OFF (With No Controller)	Bluetooth Auto Connect Pairing/Connect <<Pairing Reception>> Headset set Data Device set Bluetooth Device Information Initialize Bluetooth Device
GPS	Call Sign	Others
GPS Set GPS TX Mode GPS Information GPS Position GPS Memory GPS Alarm GPS Logger GPS Auto TX	My Call Sign TX Message	Information Clone Repeater Mode* Touch Screen Calibration Reset
RX History		
DV Memory		
Your Call Sign Repeater List		
My Station		

ICOM

ID-5100A/ID-5100E

Guía de Funcionamiento

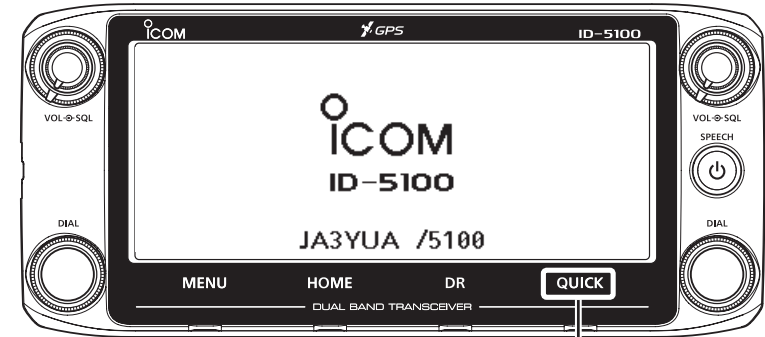

Toque para abrir el Quick Menú.

ÍTEMES DEL QUICK MENÚ

En el Quick Menú, los ítems seleccionables se diferencian según el modo o la función operativa. Los siguientes ítems son ejemplos.

Modo VFO	Modo MR	Modo CALL-CH	Función DR
Band Select	Bank Select	GPS Information	Group Select
GPS Information	GPS Information	GPS Position	Repeater Detail
GPS Position	GPS Position	Weather Information†	GPS Information
Weather Information†	Weather Information†	Temporary Skip‡	GPS Position
Temporary Skip‡	Temporary Skip‡	PRIO Watch	Weather Information†
PRIO Watch	PRIO Watch	Weather CH*	Temporary Skip‡
Weather CH*	Weather CH*	Weather Alert*	PRIO Watch
Weather Alert*	Weather Alert*	Display Type	Weather CH*
Home CH Set	Home CH Set	Voltage	Weather Alert*
Voltage	Display Type	<<REC Start>>	Home CH Set
<<REC Start>>	Voltage	<<Lock>>	Display Type
<<Lock>>	<<REC Start>>		Voltage
	<<Lock>>		<<REC Start>>
			<<Lock>>

†Aparece cuando el formato D-PRS TX está establecido en "Weather."

‡Aparece durante un rastreo.

*Sólo para la versión EE.UU.

FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA TÁCTIL

■ Acerca de la pantalla táctil

- Áreas que puede tocar para acceder a los funcionamientos se muestran con “□”.
- Esta página se explica acerca de los funcionamientos principales de la pantalla táctil. Véase el manual de instrucciones para otros funcionamientos.

■ Funcionamiento táctil


- S (Toque corto):** Sonará un bip si toca brevemente.
 - L (Toque largo):** Sonarán un bip corto y un bip largo si toca durante 1 segundo.
- Podrá empezar la operación después del bip..

Selección de la banda Dual o Single: L


- Banda MAIN: Para TX o ajustes de la radio
- SUB banda: Para Dualwatch (Doble vigilancia)

Selección de la sintonización “MHz”: L

Selección de la banda operativa: S

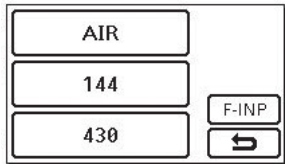


Selección del modo operativo: S

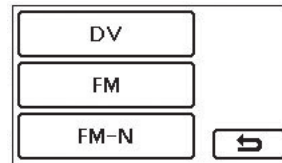

Sintonización “kHz”: S


Paso de sintonización: L

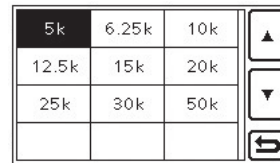


Banda MAIN a la derecha: S

Banda Dual o Single: L

- En la banda Single, toque [B] para establecer la banda B como la banda MAIN.

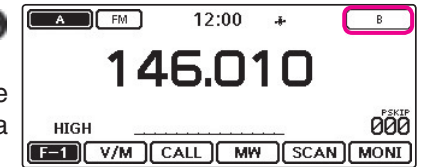


Selección de la potencia TX: S

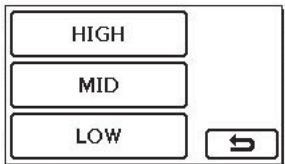


Selección del Menú de funciones: S

Lista del Menú de funciones: L

En la pantalla DR
(Modo de operación: DV)

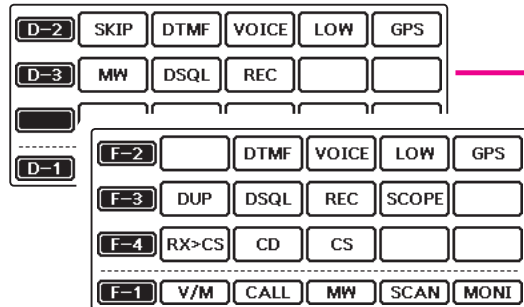

En el modo VFO (Modo de operación: DV)

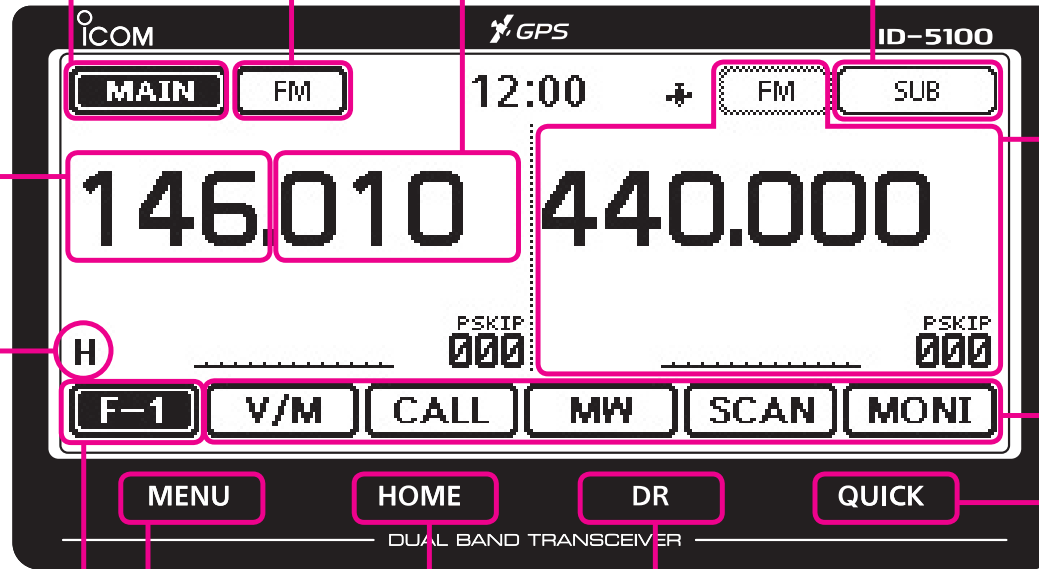

Banda MAIN a la derecha: S

- Funcionamiento táctil en la banda SUB se activa cuando “Touch Operation (Sub)” se ajusta a “Function Select” en el Menu.

Menú de funciones


- Los siguientes funcionamientos son ejemplos.

MW Escritura de memorias: S
Escribir en un canal vacío: L

SCAN Tipo de rastreo: S
Iniciar un rastreo: L

QUICK Abrir el QUICK Menú: S
Silenciar el audio: L

Pantalla del Menú: S

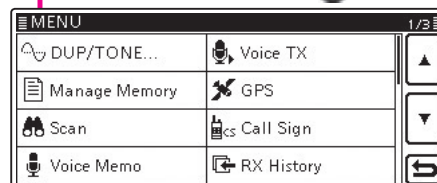

Canal de Home (casa): S

- Selección del canal de casa establecido en el Quick menú.

Ajuste del canal de casa: L

Pantalla de la función DR: S

- Ajustes fáciles del D-STAR.

