


FTM-3100E

Manuale rapido

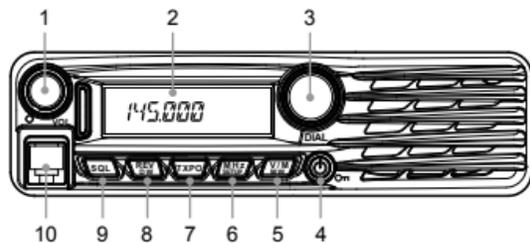

- 1 Manopola VOL
- 2 Display LCD
- 3 Manopola DIAL
- 4 Tasto di accensione/BLOCCO
- 5 Tasto V/M MW (V/M MW)
- 6 Tasto MHz SETUP (MHz SETUP)
- 7 Tasto TXPO (TXPO)
- 8 Tasto REV DW (REV DW)
- 9 Tasto SQL TXPO (SQL)
- 10 Presa MIC esterno

Regolazione del volume

Ruotare la manopola del volume in senso orario/antiorario per regolare il livello del volume.

Sintonizzazione sulla frequenza

Premere V/M MW per passare alla modalità VFO, quindi ruotare la manopola DIAL.

Premere MHz SETUP per far lampeggiare le prime tre cifre della frequenza visualizzata, quindi ruotare la manopola DIAL per impostare la frequenza con incrementi unitari di un MHz.

Modifica del livello della potenza di trasmissione

Premere TXPO , quindi ruotare la manopola DIAL per selezionare il livello di potenza di trasmissione.

"HIGH" → "LOW" → "MID"

Premere TXPO per impostare il livello di potenza di trasmissione.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica (All Reset)

È possibile ripristinare tutte le impostazioni del ricetrasmittitore e il contenuto delle memorie sui parametri predefiniti

Disinserire l'alimentazione.

Tenendo premuti TXPO , MHz SETUP e V/M MW , inserire l'alimentazione.

Alla comparsa del messaggio "ALL RESET PUSH V/M KEY", rilasciare i tasti.

Premere V/M MW per il ripristino.

Blocco dei tasti e della manopola DIAL

Premere il tasto di accensione/BLOCCO per bloccare i tasti e le manopole.

Premere nuovamente il tasto di accensione/BLOCCO per sbloccare.

Ritorno alla schermata operativa

Tenere premuto MHz SETUP per oltre un secondo per tornare alla schermata operativa dal menu Setup.

- Supplementi**
- Premere MHz SETUP per tornare alla schermata precedente.
 - Tenere premuto MHz SETUP per oltre un secondo per tornare alla schermata operativa.



Comunicazioni

Trasmissione in corso

Premendo l'interruttore **[PTT]** sul microfono, parlare nel microfono, tenendolo ad una distanza dalla bocca di circa 5 cm.

Le parti superiore ed inferiore dell'indicatore si illuminano di rosso.

In ricezione

Rilasciare l'interruttore **[PTT]** sul microfono per tornare alla modalità di ricezione.

Uso dei canali memoria

È possibile registrare nei canali di memoria le frequenze maggiormente usate. È possibile assegnare un nome a ciascun canale di memoria.

Registrazione delle frequenze

Passare alla modalità VFO, quindi ruotare la manopola DIAL per sintonizzarsi sulla frequenza da registrare nel canale di memoria. Tenere premuto $\frac{V}{MW}$ per oltre un secondo, quindi ruotare la manopola DIAL per selezionare il canale di memoria desiderato e premere $\frac{V}{MW}$.

Assegnazione di un nome al canale di memoria

Premere $\frac{V}{MW}$ per passare in modalità memoria. Ruotare la manopola DIAL per selezionare il canale di memoria al quale si vuole assegnare un nome. Tenere premuto $\frac{MHz}{SETUP}$ per oltre un secondo, quindi ruotare la manopola DIAL per selezionare "MEM NAME 18".

Premere $\frac{MHz}{SETUP}$, quindi ruotare la manopola DIAL per inserire il nome.

È possibile spostare il cursore verso destra premendo $\frac{V}{MW}$.

Tenere premuto $\frac{MHz}{SETUP}$ per oltre un secondo per salvare il nome inserito.

Scansione

Il ricetrasmittitore FTM-3100E è dotato di una funzione di scansione per la ricerca dei canali di memoria e delle frequenze con canali attivi.

Scansione VFO

Premere $\frac{V}{MW}$ per commutare in modalità VFO. Premere senza rilasciare per almeno un secondo **[UP]** o **[DWN]** sul microfono. Premere **[UP]** per eseguire la scansione verso i valori superiori della frequenza. Premere **[DWN]** per eseguire la scansione verso i valori inferiori della frequenza. Per annullare la scansione, premere **[UP]**, **[DWN]** o **[PTT]** sul microfono (questa operazione non pone il ricetrasmittitore in modalità di trasmissione).

Scansione con la memoria

Le frequenze registrate sui canali di memoria possono essere scansionate in base all'ordine di numerazione dei canali.

Premere $\frac{V}{MW}$ per passare in modalità memoria. Premere senza rilasciare per almeno un secondo **[UP]** o **[DWN]** sul microfono. Premere **[UP]** per eseguire la scansione dei canali di memoria verso l'alto. Premere **[DWN]** per eseguire la scansione dei canali di memoria verso il basso. Per annullare la scansione, premere **[UP]**, **[DWN]** o **[PTT]** sul microfono (questa operazione non pone il ricetrasmittitore in modalità di trasmissione).